TORROS

Broyeur articulé

KPV125 (829701170)

KPV145 (829701171)

KPV165 (829701172)

AVANT-PROPOS

Ce manuel a pour but de vous aider à utiliser et entretenir votre broyeur à fléaux. Lisez-le attentivement avant d'utiliser et d'entretenir le broyeur à fléaux. Il contient les spécifications, la description de la construction, les instructions et les consignes d'entretien.

Certaines informations peuvent être de nature générale en raison de conditions inconnues et variables. Cependant, grâce à votre expérience et à ces instructions, vous devriez être en mesure d'élaborer des procédures d'utilisation adaptées à votre situation particulière.

Les termes « droite » et « gauche » utilisés dans ce manuel sont déterminés en se plaçant face à la direction dans laquelle la machine se déplace lorsqu'elle est en service.

Veuillez noter que le contenu de ce manuel d'utilisation peut différer légèrement de la faucheuse à fléaux que vous avez achetée. Cela est dû à l'amélioration et au développement continus de la **débroussailleuse**. Toutefois, les spécifications et la structure du broyeur à fléaux sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Nous apprécions toutes les suggestions, conseils et commentaires des utilisateurs et des revendeurs sur nos produits, afin de pouvoir apporter les améliorations nécessaires à nos produits et répondre ainsi aux exigences de chaque marché spécifique.

Nous nous sommes efforcés de rendre ce manuel d'utilisation aussi précis que possible. Cependant, nous ne garantissons pas l'exactitude ni l'actualité des informations qu'il contient, car il a été traduit en anglais. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions.

TORROS

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ⅰ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ....3
1.1 La sécurité avant tout....3
1.2 Signaux de sécurité....4
CHAPITRE Ⅱ SPÉCIFICATIONS....5
2.1 Brève introduction....5
2.2 Spécifications et paramètres du broyeur....5
CHAPITRE Ⅲ FONCTIONNEMENT....6
3.1 Vérifications avant utilisation....6
3.2 Réglage de la hauteur....6
3.3 Réglage de la tension de la courroie d'entraînement....7
3.4 Regarder vers le haut....7
CHAPITRE Ⅳ ENTRETIEN ET MAINTENANCE....9
4.1 Service....9
4.2 Maintenance....9
4.3 Stockage....10
4.4 Fonctionnement après stockage....11
CHAPITRE Ⅴ CATALOGUE ILLUSTRÉ DES PIÈCES....12
5.1 Châssis principal....13
5.2 Pièces de levage....16

CHAPITRE Ⅰ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

REMARQUE

Assurez-vous que tous les opérateurs potentiels de cet équipement ont lu ce manuel et tous les messages de sécurité qu'il contient.

1.1 La sécurité avant tout

Lisez ce manuel d'entretien avant d'utiliser la machine.

Ce symbole d'alerte de sécurité indique les messages de sécurité importants contenus dans ce manuel. Lorsque vous voyez ce symbole, lisez attentivement le message qui suit et soyez vigilant quant au risque de blessures corporelles ou de décès.

Cette machine est conçue pour couper l'herbe et les buissons, et doit être utilisée conformément à l'usage prévu. Vous assumez l'entière responsabilité si la machine est utilisée à d'autres fins.

Pour la sécurité du personnel et le bon fonctionnement de la machine, vous devez vérifier le bon fonctionnement de la machine et du tracteur avant de démarrer la machine.

Toutes les personnes et tous les animaux doivent se tenir à l'écart de la machine lorsque vous la démarrez.

L'opérateur ne doit pas porter de vêtements trop amples pendant l'utilisation de la machine.

Ne touchez pas le rotor lorsque la machine tourne.

Éloignez-vous de la machine lorsqu'elle est en mouvement.

Lorsque le tracteur et la machine circulent sur la route, veillez à toujours éteindre la machine.

Avant de réparer la machine, arrêtez toutes les pièces mobiles et le tracteur, et conservez la clé avec vous.

Maintenez toujours la machine en bon état, si nécessaire, réparez ou remplacez les pièces défectueuses.

N'utilisez pas la machine pour transporter du personnel.

Ne modifiez pas la machine.

Faites attention aux pièces tranchantes et pointues lors de la réparation de la machine.

Toutes les pièces de protection doivent être en bon état avant de démarrer la machine.

Ne quittez pas le tracteur lorsque vous déplacez la machine et emportez toujours la clé du tracteur avec vous.

La machine doit être utilisée à la vitesse recommandée.

Ne restez pas entre le tracteur et la machine.

Ne démarrez pas la machine dans un endroit clos (en raison de la fumée émise par le tracteur).

1.2 Signaux de sécurité

1.2.1 Entretien des panneaux de sécurité

1. Veillez à ce que les panneaux de sécurité soient propres et lisibles à tout moment.
2. Remplacez les panneaux de sécurité manquants ou illisibles.
3. Si un composant sur lequel est apposé un ou plusieurs panneaux de sécurité est remplacé par une nouvelle pièce, veillez à ce que les nouveaux panneaux de sécurité soient fixés aux mêmes emplacements que les composants remplacés.
4. Les panneaux de sécurité sont disponibles auprès de votre distributeur agréé, du service des pièces détachées de votre concessionnaire ou de l'usine.

1.2.2 Emplacements des panneaux de sécurité

Les types de panneaux de sécurité et leur emplacement sur l'équipement sont indiqués dans les illustrations ci-dessous. Pour garantir une bonne sécurité, vous devez vous familiariser avec les différents panneaux de sécurité, le type d'avertissement et la zone, ou la fonction particulière liée à cette zone, qui nécessite votre **VIGILANCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.**

CHAPITRE II SPÉCIFICATIONS

2.1 Brève introduction

La débroussailleuse est conçue pour broyer l'herbe et les ronces courtes, et doit être utilisée conformément à l'usage prévu.

La faucheuse à fléaux se compose d'un arbre rotatif auquel sont fixées de nombreuses lames. Les lames coupent l'herbe tout en se déplaçant sur la zone de travail. La puissance de rotation de l'arbre est fournie par la prise de force du tracteur via la boîte de vitesses située au centre de la machine.

La faucheuse à fléaux se fixe à l'attelage 3 points du tracteur.

2.2 Spécifications et paramètres de la débroussailleuse

Modèle	KPV125	KPV145	KPV165
Largeur de coupe	1,25 m	1,45 m	1,65 m
Angle d'atteinte vers le haut	90	90	90
Angle de portée vers le bas	55	55	55
Prise de force	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Poids	250 kg	280 kg	315 kg
Puissance du tracteur	20-40 CV	30-45 CV	35-50 CV

CHAPITRE III FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Familiarisez-vous avec la machine avant de la démarrer. Lisez attentivement ce manuel pour apprendre à utiliser la machine en toute sécurité et à la régler de manière à obtenir une efficacité maximale sur le terrain.

3.1 Vérifications avant utilisation

ATTENTION : Utilisez uniquement des joints universels conformes à la norme CE et protégez-les correctement.

Avant de mettre la machine en service, les points suivants doivent être vérifiés :

1. **Faites attention aux autocollants d'avertissement apposés sur chaque point de graissage. Avant de démarrer la machine, veillez à lubrifier chaque point de graissage avec de la graisse ou de l'huile conformément aux exigences indiquées sur les autocollants d'avertissement.**
2. Utilisez uniquement un tracteur agricole dont la puissance est comprise dans les limites spécifiées pour la machine.
3. Vérifiez que la machine est correctement fixée au tracteur. Assurez-vous que des dispositifs de retenue sont utilisés sur les goupilles de montage.
4. Assurez-vous que des poids supplémentaires sont montés à l'avant du tracteur.
5. Vérifiez le niveau d'huile dans la boîte de vitesses. Ajoutez-en si nécessaire.
6. Vérifiez que l'arbre de prise de force du tracteur tourne librement et que l'arbre d'entraînement de la machine peut se télescoper facilement.
7. Vérifiez les lames. Assurez-vous qu'elles ne sont pas endommagées ou cassées et qu'elles pivotent librement dans leur support. Réparez ou remplacez-les si nécessaire.
8. Vérifiez et serrez les boulons des lames.
9. Vérifiez qu'aucun matériau n'est coincé dans les pièces rotatives. Retirez ce matériau.
10. Installez et fixez tous les capots, portes et couvercles avant de démarrer.
11. Avant d'installer le joint universel, le tracteur et le moteur de la machine doivent être arrêtés et la clé retirée. Les joints universels doivent être installés en bon état, avec les pièces de protection appropriées.
12. La chaîne des pièces de protection du joint universel doit être en bon état, au cas où une rotation automatique se produirait.
13. Toutes les autres personnes doivent quitter le sol avant de connecter la puissance d'entraînement du tracteur. Maintenez la puissance du tracteur à 540 tr/min.
14. Avant de nettoyer, réparer et lubrifier la machine, arrêtez le moteur et retirez la clé.
15. Lorsque le joint universel n'est pas connecté au tracteur, il doit être reconnecté via le châssis afin de le protéger contre tout dommage.
16. Ne vous approchez pas de la machine lorsqu'elle est en marche.

3.2 Réglage de la hauteur

Afin d'effectuer un travail précis, la machine doit être utilisée conformément à la hauteur de coupe recommandée.

Pour économiser du carburant et de l'énergie, et réduire l'usure de la machine, la hauteur de coupe doit être réglée correctement.

Pour régler la hauteur de travail, desserrez la vis (1), retirez les vis (2) des deux côtés, réglez la hauteur du rouleau (voir schéma ci-dessous) et fixez les pièces dans la position choisie. Le trou le plus bas correspond à la hauteur de travail la plus élevée. Insérez les vis (2) dans le trou choisi, puis serrez la vis (1) et les vis (2).

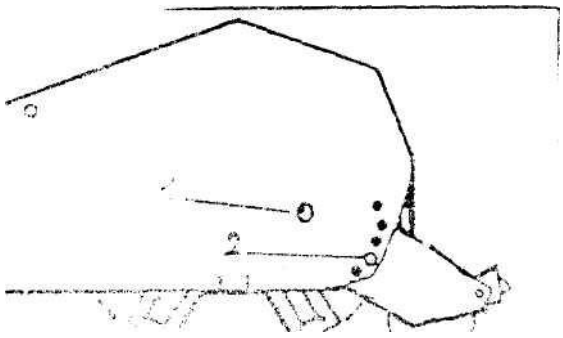

3.3 Réglage de la tension de la courroie d'entraînement

ATTENTION : la machine doit toujours être à l'arrêt pour régler la tension.

Retirez le couvercle de la courroie d'entraînement, desserrez

les vis, serrez la courroie d'entraînement à l'aide de la vis,

serrez les vis, remettez le couvercle de la courroie

d'entraînement en place.

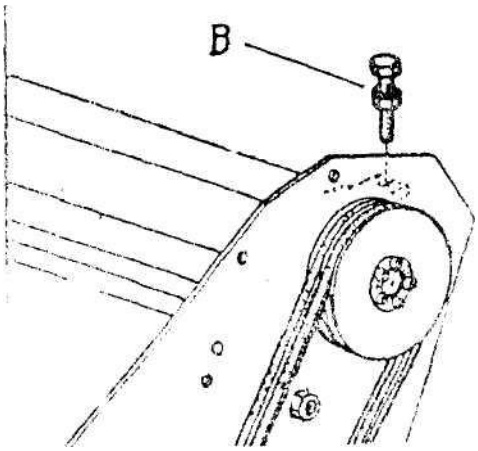

La vitesse d'avancement recommandée est de 1,5 km/h, en fonction de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe ainsi que des conditions de travail.

Les courroies d'entraînement sont tendues à la main au point de réglage B jusqu'à obtenir la tension correcte. Serrez toutes les vis après le réglage.

Les courroies d'entraînement doivent être remplacées lorsqu'elles ne sont plus en bon état.

3.4 Regarder vers le haut

Avant de démarrer la machine, contrôlez et réglez les éléments suivants :

- Tension de la courroie trapézoïdale.
- Niveau d'huile de l'engrenage.
- Point de lubrification
- Tous les boulons, écrous et vis.

Afin de maintenir la stabilité de la machine, installez le châssis de support sur la machine lorsque celle-ci est à l'arrêt (voir schéma ci-dessus).

ATTENTION : lors du passage de l'état mobile à l'état de travail de la machine, ne vous tenez pas entre la machine et le tracteur.

L'attelage de la machine est équipé de 3 broches afin que la machine puisse être attelée à tous les tracteurs équipés d'un attelage universel à 3 broches. Chaque mât télescopique de la machine peut être réglé correctement en fonction du type de tracteur. Maintenez la faucheuse à fléaux à une certaine distance du tracteur. Le joint universel doit être tendu et la distance maximale en position fermée doit être de 5/10 cm.

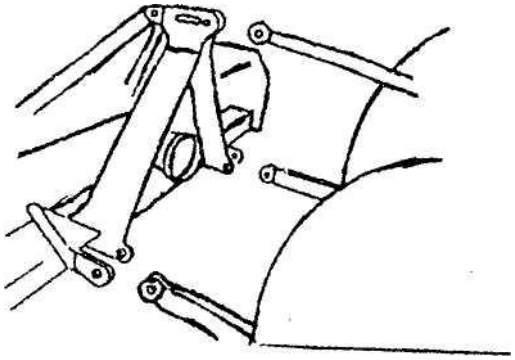

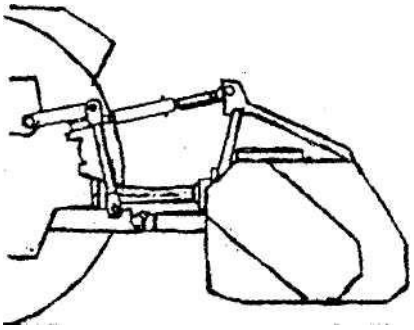

Déplacez le bras de levage et placez-le entre les axes, insérez les goupilles d'articulation et fixez-les à l'aide de goupilles. Fixez le bras de levage à l'aide d'une chaîne et d'un dispositif de tension afin d'empêcher tout mouvement latéral de la machine. Connectez le joint universel à l'arbre de prise de force du tracteur sur le côté du tracteur. Dans tous les cas, il ne doit y avoir aucune collision, quelle que soit la position. Lors du raccordement des 3 points, veillez à ce que l'arbre de prise de force du tracteur soit parallèle au sol. Il est très important de maintenir l'essieu moteur de la machine et l'arbre de prise de force du tracteur parallèles.

La machine doit être soulevée du sol avant d'être déplacée.

CHAPITRE Ⅳ ENTRETIEN ET MAINTENANCE

4.1 Entretien

4.1.1 FLUIDES ET LUBRIFIANTS

1. Graisse :

   Utilisez une graisse polyvalente à base de lithium.

2. Huile pour boîte de vitesses :

   Utilisez une huile double usage N46 pour transmission et système hydraulique ou une huile équivalente pour toutes les conditions de fonctionnement.
   Capacité de chaque boîte de vitesses : 0,85 litre

3. Stockage des lubrifiants :

   Votre machine ne peut fonctionner à son rendement maximal que si vous utilisez des lubrifiants propres. Utilisez des récipients propres pour manipuler tous les lubrifiants. Stockez-les dans un endroit protégé de la poussière, de l'humidité et d'autres contaminants.

4.1.2 LUBRIFICATION

- Utilisez un pistolet à graisse manuel pour tous les graissages.
- Essuyez le graisseur avec un chiffon propre avant de graisser, afin d'éviter d'injecter de la saleté et des grains de sable.
- Remplacez et réparez immédiatement les graisseurs cassés.
- Si les graisseurs ne retiennent pas la graisse, retirez-les et nettoyez-les soigneusement. Nettoyez également le passage du lubrifiant. Remplacez le graisseur si nécessaire.

4.2 Entretien

ATTENTION : toutes les opérations d'entretien, de réparation, de nettoyage et de lubrification doivent être effectuées lorsque le tracteur et le moteur sont à l'arrêt et que la clé a été retirée.

En suivant un programme d'entretien et de maintenance rigoureux pour votre machine, vous profiterez de nombreuses années de fonctionnement sans problème.

La période recommandée est basée sur des conditions de fonctionnement normales. Des conditions difficiles ou inhabituelles peuvent nécessiter un entretien plus fréquent.

4.2.1 8 HEURES OU ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Vérifiez et resserrez tous les écrous et boulons des pièces de connexion.
- Vérifiez quotidiennement la lame et les pièces de fixation et remplacez les pièces endommagées si vous constatez qu'elles sont abîmées. N'installez pas de lame endommagée, usée ou déséquilibrée. Un manchon neuf doit être utilisé pour remplacer les pièces de fixation usées de la lame.

  REMARQUE :
  L'opérateur doit mettre des gants et utiliser des outils appropriés avant de changer la lame.

- Vérifiez le niveau d'huile dans la boîte de vitesses. Faites l'appoint si nécessaire.
- Appuyez trois à cinq fois sur chaque graisseur.
- Nettoyez l'outil ; enlevez toute trace d'herbe et de boue.

IMPORTANT : vérifiez le niveau d'huile uniquement lorsque l'unité est froide et que la machine est à l'horizontale.

4.2.2 ENTRETIEN SAISONNIER

- Vérifiez la machine comme indiqué ci-dessous, en plus des opérations d'entretien quotidien.
- Vérifiez l'huile dans la boîte de vitesses ; remplacez-la si elle est en mauvais état.
- Vérifiez les roulements des axes de lame pour voir si de la boue et de l'eau s'y sont infiltrées en raison de joints d'étanchéité endommagés. Si c'est le cas, démontez-les, nettoyez-les et remplacez-les si nécessaire. Appliquez ensuite du beurre à l'intérieur.
- Vérifiez la distance entre les roulements et les engrenages. Ajustez-les si nécessaire.

4.2.3 ENTRETIEN ANNUEL

- Nettoyez soigneusement la boue et l'herbe sur la machine.
- Vérifiez tous les jeux entre les roulements et les engrenages si vous les avez remplacés. Faites fonctionner la machine sans charge pendant 3 à 5 minutes.
- Vérifiez et nettoyez les axes des lames. Remplacez les joints d'étanchéité et enfoncez-y du beurre.
- Vérifiez toutes les lames, remplacez-les si elles sont usées ou endommagées.
- Réparez les jupes latérales ; remettez-les dans leur état technique d'origine. Remplacez les dispositifs de protection endommagés ou cassés.
- Retirez l'arbre d'entraînement de la machine. Séparez les deux parties de l'arbre d'entraînement de la machine. Vérifiez et remplacez tous les composants endommagés ou usés. Installez la transmission sur la machine. L'arbre d'entraînement de la machine doit s'emboîter facilement et le capot doit tourner librement sur l'arbre
- Laissez l'huile s'écouler complètement de la boîte de vitesses. Vérifiez-la et nettoyez-la.

Remplissez-la d'huile pour engrenages neuve jusqu'au niveau d'huile indiqué.
L'huile doit être vidangée après 50 heures d'utilisation. Ensuite, l'huile doit être vidangée toutes les 250 heures. Au moins une fois par an.
La procédure de vidange est la suivante : retirez le boulon de vidange situé sous la boîte de vitesses afin que l'huile s'écoule. Une fois l'huile vidangée, remettez le couvercle en place et remplissez d'huile pour engrenages jusqu'au niveau indiqué.

ATTENTION : n'oubliez pas de débrancher le câble du générateur et les batteries lorsque vous soudez sur la machine, alors que celle-ci est attelée au tracteur.

4.3 Stockage

L'intérieur et l'extérieur de la machine doivent être nettoyés soigneusement afin d'éviter toute corrosion.

Ne pulvérisez pas d'eau sur le roulement à rouleaux si vous nettoyez la machine avec un pulvérisateur à haute pression.

Vérifiez et nettoyez le joint universel, le rouleau de pression de la courroie d'entraînement, ou remplacez-les s'ils ne sont pas en bon état.

Appliquez de l'huile sur toutes les pièces nécessaires.

Recouvrez les pièces frottées et endommagées d'une couche anti-corrosion.

Stockez la machine dans un endroit sec et plat. Soutenez le châssis avec des planches si nécessaire.

4.4 Fonctionnement après stockage

Avant de démarrer la machine, vérifiez régulièrement les points suivants :

Vérifiez le niveau d'huile et ajoutez-en si nécessaire.

Vérifiez et serrez toutes les vis et tous les écrous ;

vérifiez l'état de réglage de la machine.

Vérifiez l'état de la lame.

Vérifiez l'orifice d'aération sur la boîte de vitesses. S'il est bouché, nettoyez-le ou débouchez-le à l'air comprimé.

Ne pas étaler d'huile ou de graisse sur les courroies d'entraînement. S'il y a de l'huile ou de la graisse sur les courroies, essuyez-les afin d'éviter tout glissement et toute usure.

ATTENTION : vérifiez la machine toutes les 10 heures. Réparez les pièces endommagées ou remplacez la lame conformément aux recommandations du fabricant, afin de maintenir l'équilibre de la machine.

Vérifiez toutes les pièces de serrage et remplacez-les si nécessaire.

Ne retirez pas les pièces de protection à certains endroits et protégez la machine.

ATTENTION : en cas de vibration, arrêtez la machine et vérifiez la lame. Si la lame est cassée ou endommagée, remplacez-la par une lame du même type. Si la machine vibre toujours, envoyez-la à un réparateur agréé.

CHAPITRE Ⅴ CATALOGUE ILLUSTRÉ DES PIÈCES

Le manuel contient une liste des pièces de votre machine. Il est divisé en sections principales, qui correspondent aux groupes indiqués dans la table des matières et l'illustration qui l'accompagne.

La première page de chaque section principale répertorie le contenu de cette section, qui comprend des vues éclatées et des tableaux connexes.

Lorsque vous commandez des pièces

Indiquez toujours à votre revendeur le modèle de votre machine afin de l'aider à commander et à obtenir les pièces appropriées. Utilisez la vue éclatée et le tableau correspondant à la zone qui vous intéresse pour identifier précisément la pièce requise.

Ensemble de levage de la faucheuse à fléaux

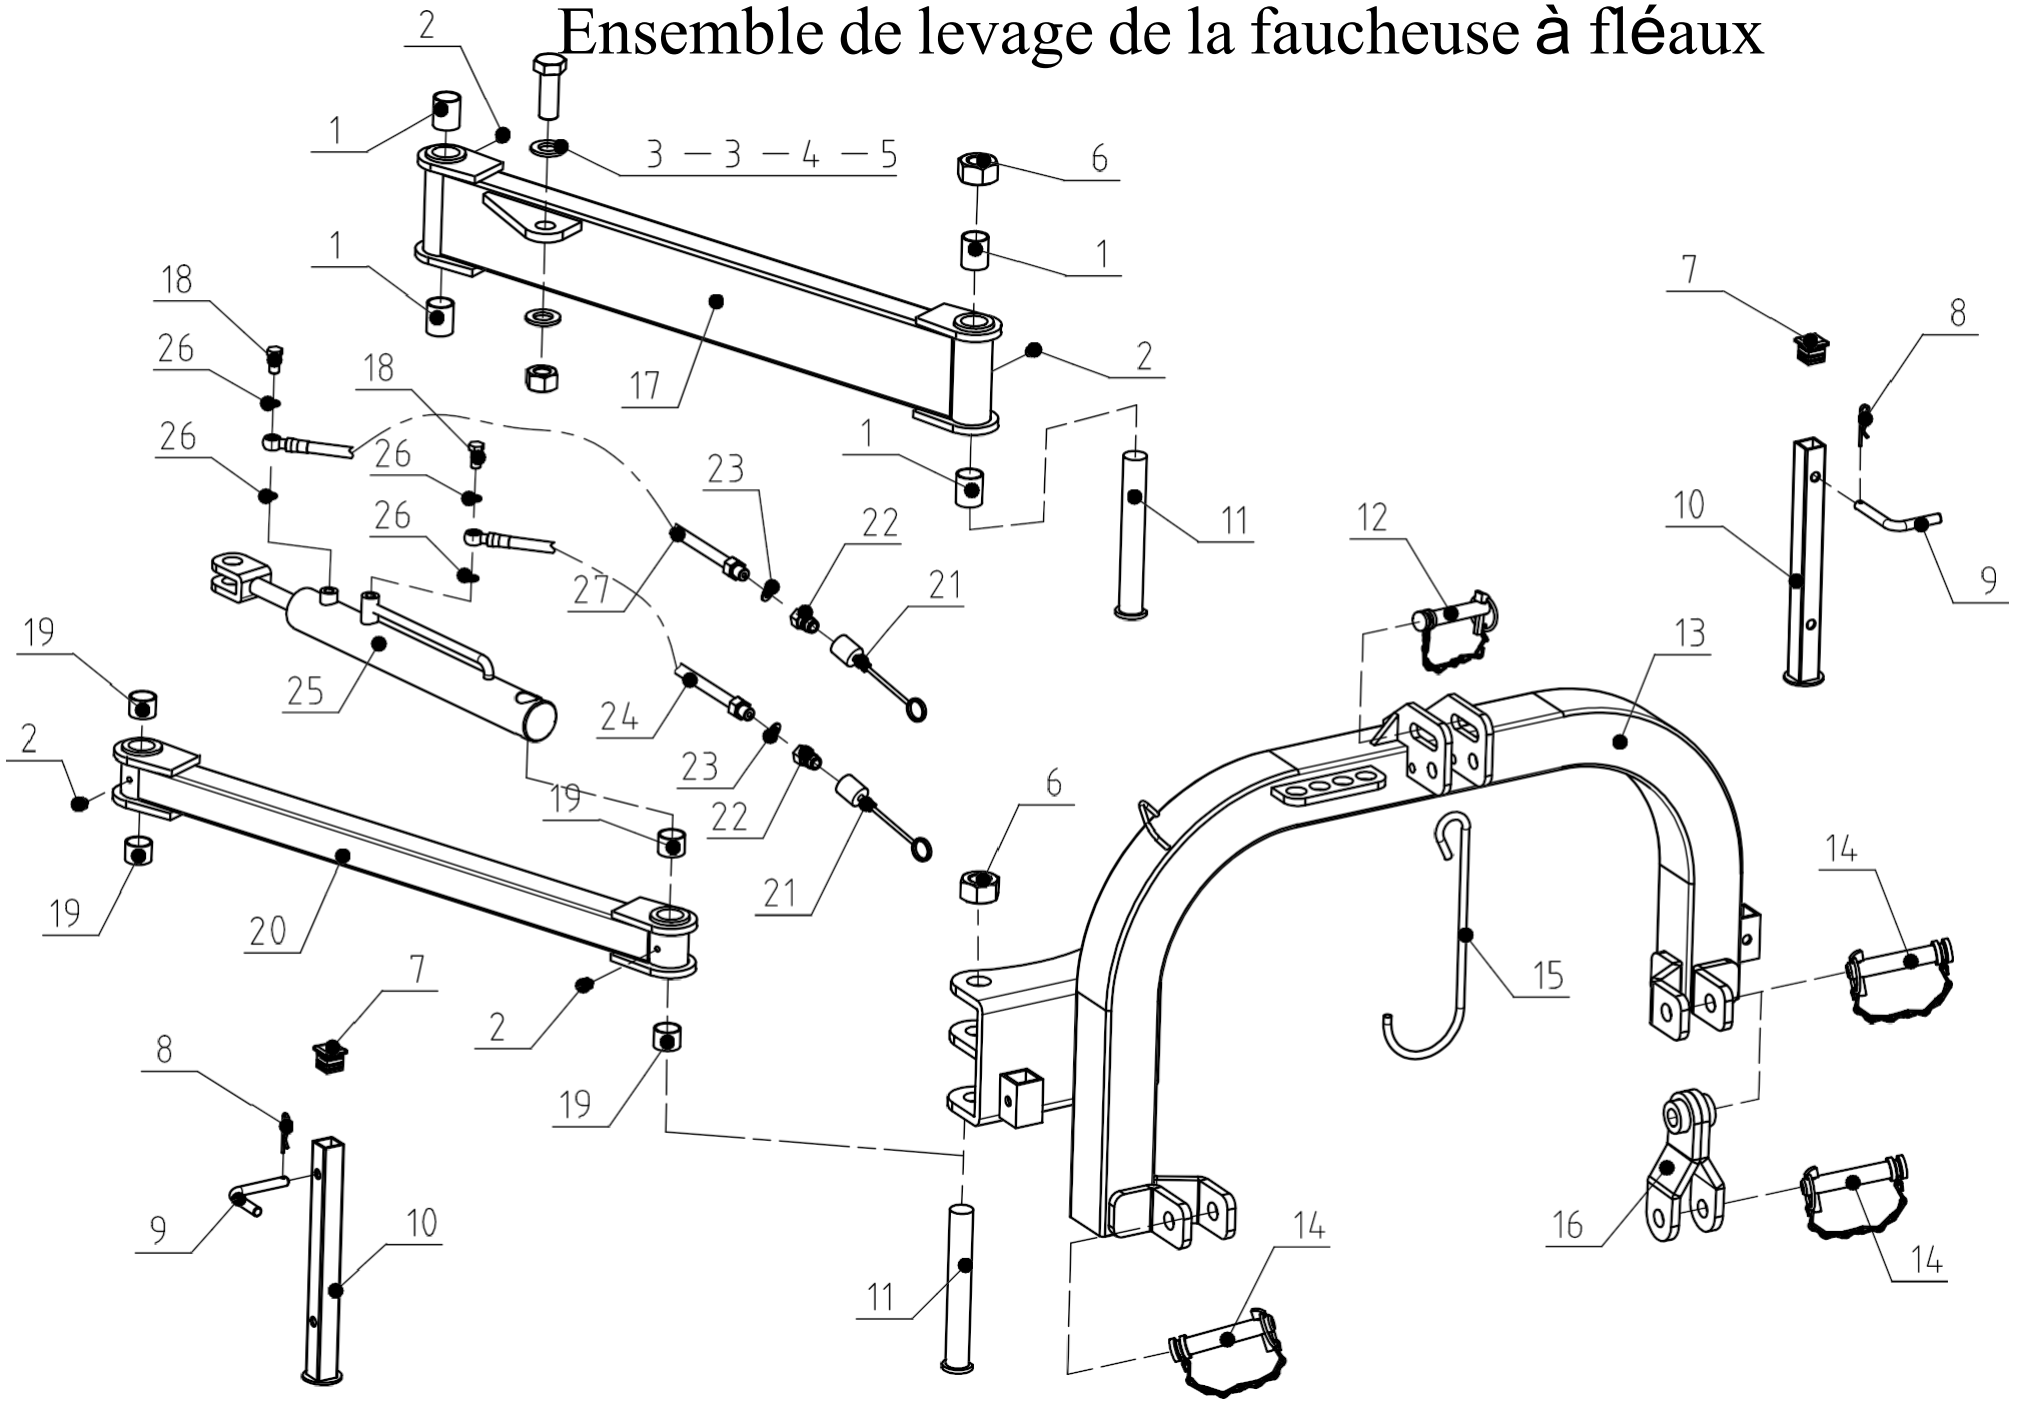

Ensemble principal de la faucheuse à fléaux

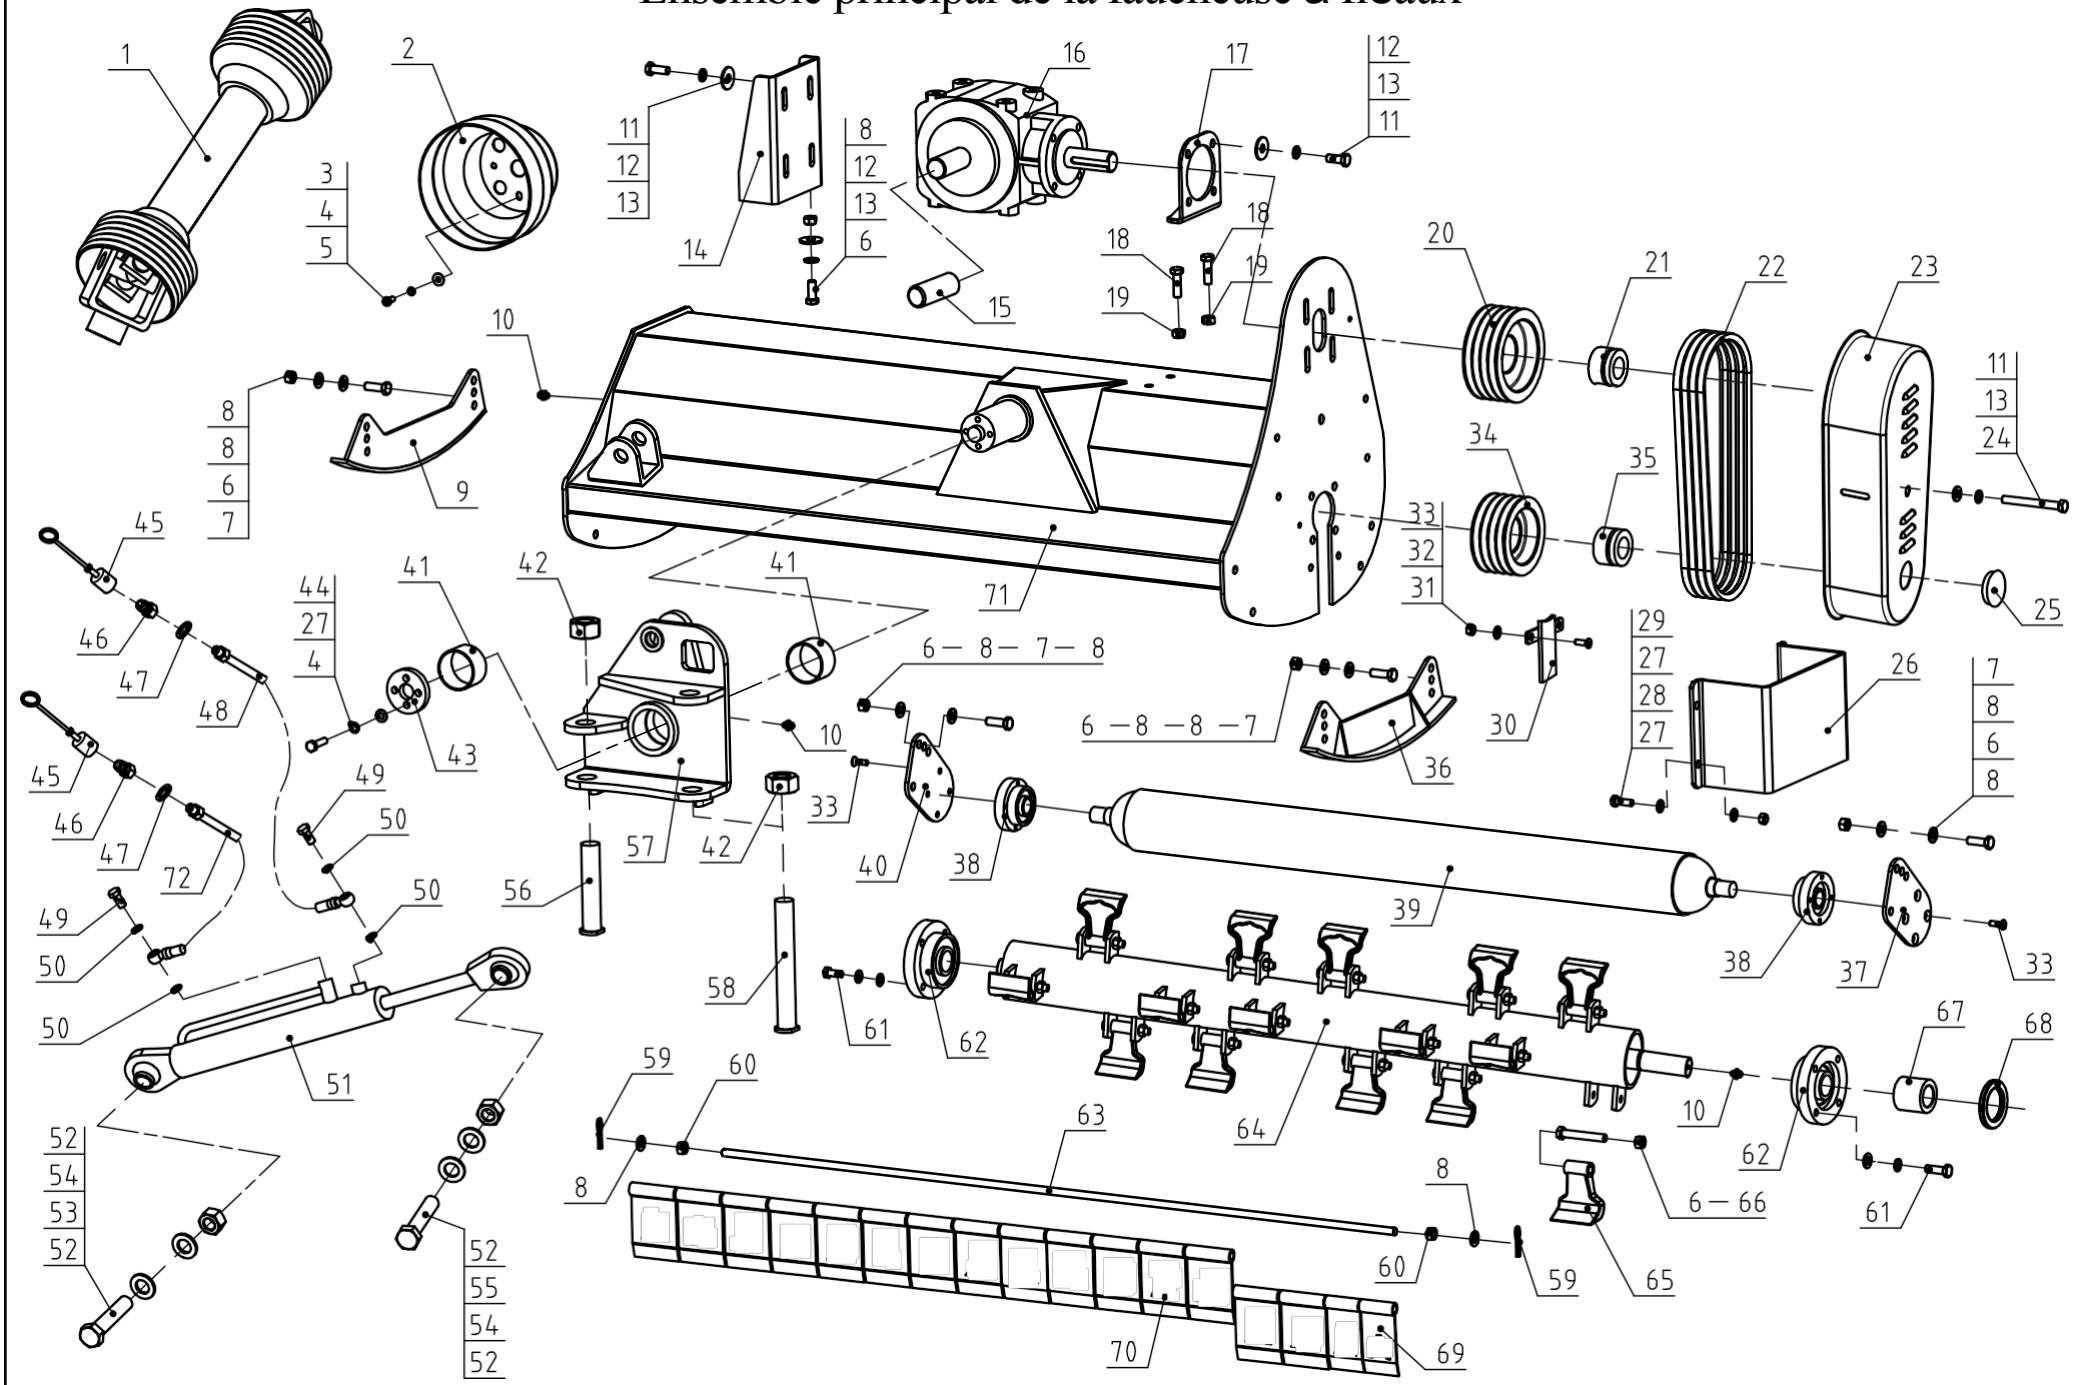

TORROS

Ensemble principal de la faucheuse à fléaux

N° de série	Référence	Nom et spécifications		Quantité	Remarque
1	T4S-Y6W-05-05-1400	Arbre de prise de force 04B1400		1	
2	EFGC175.123	Pièce de protection de la prise de force		1	
3	GB/T 5783-M10×16	Boulon M10×16		4	
4	GB/T 93-Ø10	Rondelle élastique 10		8	
5	GB/T 96,1-Ø10	Grande rondelle 10		4	
6	GB/T 889.1-M12	Contre-écrou M12		8	
	GB/T 889.1-M12	Contre-écrou M12		N	
7	GB/T 5783-M12×35	Boulon M12×35		6	
8	GB/T 97.1-Ø12	Rondelle 12		16	
9	AGL125-018	Plaque de réglage (gauche)		1	
10	JB/T 7940.1-M8×1	Raccord fileté M8×1		3	
11	GB/T 93-Ø12	Rondelle élastique 12		9	
12	GB/T 5783- M12×30	Boulon M12×30		10	
13	GB/T 96.1-Ø12	Grande rondelle 12		11	
14	AGL125-016	Pièces soudées du support de boîte de vitesses		1	
15	EFGC175.133	Couvercle d'arbre cannelé		1	
16	XH50.300Z.02W	Boîte de vitesses		1	
17	AGL125-020	Plaque de réglage de la boîte de vitesses		1	

TORROS

Ensemble principal de la faucheuse à fléaux

N° de série	Référence	Nom et spécifications		Quantité	Remarque
18	GB/T 5783-M12×40	Boulon M12×40		2	
19	GB/T 6170-M12	Écrou lisse M12		2	
20	EFG125.102	Grande poulie		1	125
	AGL125-114	Grande poulie		1	145/165
21	AGL125-150	Tension 33×60		1	
22	GB/T 11544-13×1016	Courroie 13×1016		3	125
	GB/T 11544-13×1016	Courroie 13×1016		4	145/165
23	EFGC175.014	Couvercle de courroie		1	
24	GB/T 5782-M12×130	Boulon M12×130		1	
25	FM120.111	Caoutchouc		1	
26	AGL125-115	Housse de protection		1	
27	GB/T 97.1-Ø10	Rondelle 10		12	
28	GB/T 5783-M10×30	Boulon M10×30		4	
29	GB/T 889.1-M10	Contre-écrou M10		4	
30	AGL125-023	Pièces soudées pour guide latéral		1	
31	GB/T 97.1-Ø8	Rondelle 8		2	
32	GB/T 889.1-M8	Contre-écrou M8		2	
33	GB/T 70.3-M8×25	Vis à tête fraisée à six pans creux M8×25		10	

TORROS

Ensemble principal de la faucheuse à fléaux

N° de série	Référence	Nom et spécifications		Quantité	Remarque
34	EFG125.103	Petite poulie		1	125
	AGL125-113	Petite poulie		1	145/165
35	EFGC175.131	Tension 35×60		1	
36	AGL125-017	Plaque de réglage (droite)		1	
37	AGL125-108	Plaque de connexion du rouleau droite		1	
38	EFGC175.127	UC205		2	
39	EFGC125.012	Rouleau pour 125		1	
	EFGC145.012	Rouleau pour 145		1	
	EFGC165.012	Rouleau pour 165		1	
40	AGL125-109	Plaque de connexion du rouleau gauche		1	
41	SF-2 6340	Roulement autolubrifiant 63×68×40		2	
42	GB/T 889.1-M30	Contre-écrou M30		2	
43	AGL125-104	Plaque de limitation		1	
44	GB/T 5783-M10×25	Boulon M10×25		4	
45	AGF140.147	Couvercle de connecteur à changement rapide		2	
46	AGF140.146	Raccord rapide pour tuyau G1/2		2	
47	JB/T 982-G1/2	Rondelle combinée G1/2		2	
48	AGF140.023	Tuyau 3350		1	

TORROS

Ensemble principal de la faucheuse à fléaux

N° de série	Référence	Nom et spécifications		Quantité	Remarque
49	EFGCH175.106	Boulon pneumatique		2	
50	JB/T 982-Ø12	Rondelle combinée 12		4	
51	AGL125-011	Cylindre basculant		1	Équipement standard
	AGL125-011A	Cylindre basculant		1	
52	GB/T 97.1-Ø24	Rondelle 24		4	
53	GB/T 5782-M24×110	Boulon M24×110		1	
54	GB/T 889.1-M24	Contre-écrou M24		2	
55	GB/T 5782-M24×120	Boulon M24×120		1	
56	AGL125-105	Broche courte		1	
57	AGL125-015	Cadre rabattable soudé		1	
58	AGL125-103	Goupille longue		1	
59	GB/T 91-4×25	Goupille fendue Ø4×25		2	
60	GB/T 889.1-M16	Contre-écrou M16		2	
61	GB/T 9074.17-M12×30	Boulon combiné M12×30		8	
62	EFGC175.128	UC207		2	
63	EFGC125.110	Arbre déflecteur pour 125		1	
	EFGC145.110	Arbre déflecteur pour 145		1	
	EFGC165.110	Arbre déflecteur pour 165		1	

TORROS

Ensemble principal de la faucheuse à fléaux

N° de série	Référence	Nom et spécifications		Quantité	Remarque
64	AGL125-026	Rouleau principal pour 125		1	
	AGL145-026	Rouleau principal pour 145		1	
	AGL165-026	Rouleau principal pour 165		1	
65	AGL125-112	Marteau		N	
66	GB/T 5782-M12×80	Boulon M12×80		N	Niveau 10.9, noir
67	EFGC175.103	Manchon		1	
68	GB/T 13871.1-55 × 80 × 8	Joint d'étanchéité 55×80×8		1	
69	EFGC175.109	Petit déflecteur		N	
70	EFGC175.108	Grand déflecteur		N	
71	AGL125-019	Corps principal pour 125		1	
	AGL145-019	Corps principal pour 145		1	
	AGL165-019	Corps principal pour 165		1	
72	AGF140.022	Tuyau 3700		1	
	AGF140.023	Tuyau 3350		1	

TORROS

Dispositif de levage pour faucheuse à fléaux

N° de série	Référence	Nom et spécifications		Quantité	Remarque
1	SF-2 3040	Roulement autolubrifiant 30 × 34 × 40		4	
2	JB/T 7940.1-M8×1	Coupelle à huile M8×1		4	
3	GB/T 97.1-Ø24	Rondelle 24		2	
4	GB/T 5782-M24×70	Boulon M24×70		1	
5	GB/T 889.1-M24	Contre-écrou M24		1	
6	GB/T 889.1-M30	Contre-écrou M30		2	
7	EFGC175.122	Bouchon pour tube carré		2	
8	EFGC175.130	Broche R 3,5		2	
9	EFGC175.115	Broche L		2	
10	AGL125-014	Soudure au pied		2	
11	AGL125-103	Goupille longue		2	
12	EFGC175.116	Broche supérieure		1	
13	AGL125-021A	Soudage par suspension		1	
14	LS-22T-107	Goupille inférieure		3	
15	AGL125-111	Crochet		1	
16	AGL125-024	Soudure de verrouillage inférieure		1	
17	AGL125-022	Grandes pièces soudées du bras rotatif		1	
18	EFGCH175.106	Boulon pneumatique		2	

TORROS

Dispositif de levage pour faucheuse à fléaux

N° de série	Référence	Nom et spécifications		Quantité	Remarque
19	SF-2 3025	Roulement autolubrifiant 30×34×25		4	
20	AGL125-013	Petites pièces soudées du bras rotatif		1	
21	AGF140.147	Couvercle de connecteur à changement rapide		2	
22	AGF140.146	Raccord rapide pour tuyau G1/2		2	
23	JB/T 982-G1/2	Rondelle combinée G1/2		2	
24	AGF140.032	Tuyau (2000)		1	
25	AGL125-012A	Vérin pivotant		1	
	AGL125-012	Vérin pivotant		1	
26	JB/T 982-Ø12	Rondelle combinée 12		4	
27	AGF140.024	Tuyau (2400)		1	
	AGF140.032	Tuyau (2000)		1	